Bauknecht

WA 3862 IL

טבלת תכניות

A. לחצן "הפעלה/כיבוי" On/Off
B. אפשרויות נוספות
C. בורר בחירת טמפרטורה
D. בורר תכניות

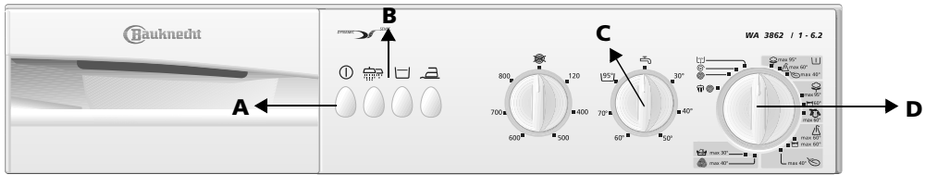

הקולות המושמעים בעת הפעלת המנוע החדש, שהוא מופעל אלקטרונית, שונים מאלו אליהם התרגלתם במכונההישנה. אל תהיו מופתעים – לטכנולוגיה מודרנית יש צליל מודרני.

במהלך תכנית הכביסה אשר נבחרה, בורר התכניות מתסובב עם כיוון השעון לפי שלבי הכביסה ויכול להסתובב גם בצעדים של חצאי שלבים.

תכנית		סמל הטיפול	סוג הכביסה / הערות*	משקל מרבי (ק"ג)	חומרי כביסה ותוספים			אפשרויות מיוחדות ❊			בורר מהירות סחיטה סיבוב בדקה	הערות:
					מרכך	כביסה עיקרית	כביסה מוקדמת	שטיפה חזקה	עצירת שטיפה	גיהוץ קל		
כותנה עם כביסה מוקדמת		95	פריטי כותנה ופשתן מלוכלכים מאוד ועמידים בחום: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות וכו'.	6.2	❊	כן	כן	❊	❊	❊	800	–
סינתטי עם כביסה מוקדמת		60	חולצות, מכנסיים וכו' מלוכלכים מאוד, עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	❊	כן	כן	❊	❊	❊	800	–
עדין עם כביסה מוקדמת		40	וילונות ואריגים עדינים מלוכלכים מאוד (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	❊	כן	כן	–	–	❊	800	–
כותנה צבעונית רגילה		95 60 40 30	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך קל עד רגיל: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	6.2	❊	כן	–	❊	❊	❊	800	–
כותנה צבעונית תכנית קצרה		60 40 30	פריטי כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד ותערובות עם כותנה עם לכלוך קל: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.	6.2	❊	כן	–	❊	❊	❊	800	–
מעורב יומי-יומי		60 30	אריגים עם לכלוך רגיל עד בינוני עשויים סיבים סינתטיים ו/או מכותנה.	3.0	❊	כן	–	–	❊	❊	800	בתכנית זו יש להתאים את מהירות הסחיטה לסוג האריג.
סינתטי רגיל		60 50	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עד בינוני עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	❊	כן	–	❊	❊	❊	800	–
סינתטי תכנית קצרה		40 30	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר (דיולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.	2.5	❊	כן	–	❊	❊	❊	800	–
כביסה עדינה		40 30	וילונות ואריגים עדינים (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').	1.5	❊	כן	–	–	–	❊	800	–
צמר			דברי צמר ללא גימור דמוי-לבד, המתאימים לכביסה במכונה, ומסומנים עם סמל צמר טהור.	1.0	❊	כן	–	–	–	❊	800	אם בחרתם "עצירת שטיפה", אל תשאירו את הכביסה במי השטיפה יותר מדי זמן.
כביסה ביד			אריגים עשויים משי, פשתן, צמר וויסקוזה המסומנים "כביסה ביד".	1.0	❊	כן	–	–	–	❊	400 [1]	אם בחרתם "עצירת שטיפה", אל תשאירו את הכביסה במי השטיפה יותר מדי זמן.
שטיפה+ סחיטה		–	–	6.2	❊	–	–	❊	❊	❊	800	בתכנית זו ניתן להוסיף עמילן ו/או מרכך כביסה. הסחיטה היא אינטנסיבית.
סחיטה		–	–	6.2	–	–	–	–	–	–	800	תכנית זו מפעילה סחיטה אינטנסיבית, כמו הסחיטה שבתכנית "כותנה צבעונית".
סחיטה עדינה		–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	800	תכנית זו מפעילה סחיטה עדינה מאוד, כמו הסחיטה שבתכנית "צמר".
ניקוז		–	–	–	–	–	-	–	–	–	—	ניקוז בלבד, ללא סחיטה. שיטה אחרת לסיום תכניות סינתטי, עדין וצמר והוצאה מוקדמת של הכביסה מהמכונה.

*: אפשרות / כן: צריך להתאים את המינון

[1] כדי לשפר את הטיפול בביגוד, מהירות הסחיטה בתכנית זו מוגבלת ל-400 סיבובים לדקה.
ניתן למצוא ממידע נוסף בחוברת הוראות ההפעלה / נתון לשינויים.

5019 401 05105

Black process 45.0° 100.0 LPI

4he05105.fm Page 2 Wednesday, August 6, 2003 8:01 PM

מידע על צריכת מים וחשמל*

תכנית	בורר טמפרטורה (°C)	כמות מרבית (ק"ג)	מים (ליטר)	חשמל (קו"ש)	זמן תכנית מוערך** (שעות:דקות)
כותנה צבעונית	90	5.0	***54	1.70	2:00
כותנה צבעונית	60	5.0	49	0.95	2:00
כותנה צבעונית	40	5.0	49	0.60	2:05
מעורב יומ-יומי	40	3.0	45	0.50	1:00
סינתטי	60	2.5	55	0.80	1:30
סינתטי	40	2.5	55	0.60	1:20
כביסה עדינה	40	1.5	60	0.60	0:45
צמר	40	1.0	60	0.45	0:40
משי	30	1.0	60	0.30	0:40

* **נתוני הצריכה** נמדדו בתנאי עבודה רגילים, בהתאם לתקן IEC 60456.
** **משך התכנית** יכול להשתנות מאלו שבטבלה. המכונה לוקחת בחשבון תנאים בבית מסויים ומתאימה את משך התכנית ביחס לכך.
*** כדי להפחית את **טמפרטורת המים**, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים מהמכונה.

הכניסו חומרי כביסה, סגרו את הדלת ובחרו בתכנית

הוסיפו את החומרים כפי שמתואר בפרק "חומרי כביסה ותוספים" בחוברת הוראות ההפעלה.

1. סובבו את **בורר התכניות** עם כיוון השעון עד לתכנית הרצויה.
2. סובבו את **בורר הטמפרטורה** עד לטמפרטורה הרצויה.
3. כוונו את **בורר הסחיטה** למהירות הרצויה.
4. ניתן לבחור **באפשרויות מיוחדות**.
5. **וודאו** שהדלת סגורה היטב **והפעילו** את המכונה על ידי לחיצה על לחצן On/Off.

בחרו אפשרויות מיוחדות

סחיטה אינטנסיבית
אפשרות זו מאריכה את זמן השטיפה ומגדילה את כמות המים. היא מתאימה במיוחד לאזורים עם מים רכים מאוד, לכביסה של בגדי תינוקות, וכדי לעזור לאנשים עם אלרגיה לסבון כביסה.

עצירת שטיפה
אפשרות זו מומלצת במיוחד בתכניות "סינתטי" או "כביסה עדינה". הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה, כדי למנוע קימוט חזק ושינויים בצבע.

סיום אפשרות "עצירת שטיפה":
לחצו שוב על לחצן "עצירת שטיפה"; התכנית תסתיים אוטומטית עם סחיטה במהירות הסחיטה המתאימה לתכנית הנוכחית.

אם אינכם רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז", והפעילו שוב את המכונה.

לחצן "גיהוץ קל"
ניתן לצרף אפשרות זו לתכניות "כותנה", "סינתטי" ו"יומיום" לגיהוץ בגדים קל יותר.
תכנית זו מגדילה את כמות המים וסוחטת את הבגדים בצורה עדינה מאוד.

ביטול תכנית

1. לחצו על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי לכבות את המכונה.
2. כוונו את בורר התכניות למצב "ניקוז" (Drain).
3. לחצו שוב על לחצן ההפעלה **On/Off** כדי להתחיל את תכנית הניקוז.

סיום התכנית

- בסיום התכנית, בורר התכניות נעצר במצב "O".
- כבו את המכונה, פתחו את הדלת **והוציאו** את הכביסה.
- סגרו את הברז **והשאירו** את הדלת פתוחה מעט כדי לאפשר לתוף להתייבש.

Black process 45.0° 100.0 LPI